



# **Monteringsanvisning Teleskopisk skorstenshuv**

# Monteringsanvisning


## Teleskopisk skorstenshuv



### Ingående delar:

#### - **Beslag**

- Underbeslag (2 delar galvat)
- Överbeslag (2 delar svart)
- Kantprofilist (1 del svart)
- Skruvsats (påse)

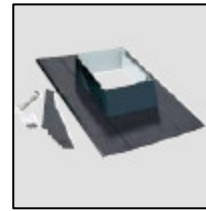


#### - **Mantelpaket**

- Mantelpaket (4 delar)
- Teleskopisk förlängningsdel (4 delar)



#### - **Huvtak**

- Huvtak inklusive regnskydd

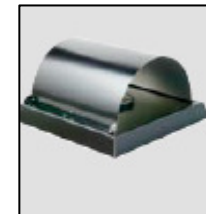

### Montering:

#### 1. **Underbeslaget**


Fäst underbeslaget i undertaket (råspånt, reglar etc) genom att placera den övre delen av underbeslaget ovanpå den nedre delen, och därefter skjuta ihop delarna så mycket som möjligt emot skorsten. Skruva sedan underbeslaget i taket och därefter skorstensstagen med 2 skruvar från varje sida av underbeslaget (dock ej de 2 i takfallsriktningen).

#### 2. **Överbeslaget**

Placera den övre delen av underbeslaget ovanpå den nedre delen, och därefter skjuta ihop delarna så mycket som möjligt emot skorsten. Avvakta med att fästa överbeslaget till dess att mantelpaketet är monterat.

#### 3. **Mantelpaketet**

Kapa det nedersta mantelpaketet efter taklutningen. Slå ihop mantelpaketet enligt bild nedan (OBS! Studera mantelns falsning enligt bild nedan. Använd trä- eller gummiklubba vid sammanslagningen – SLÅ EJ MED VANLIG HAMMARE!). Trä den inklippta delen över beslaget (OBS! Vänta med att fästa mantelpaketet i beslaget!)

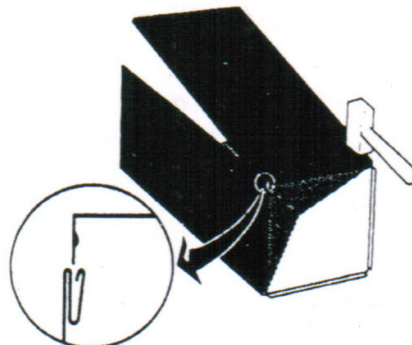


#### 4. Teleskopiska förlängningsdelen (mantelpaket)

Slå ihop den teleskopiska förlängningsdelen enligt bild ovan (OBS! Studera mantelns falsning enligt bild nedan. Använd trä- eller gummiklubba vid sammanslagningen – SLÅ EJ MED VANLIG HAMMARE!).

#### 5. Huvtaket

Fäst bultarna i teleskopdelens topp (OBS! Bultarna skall skjutas upp underifrån och fästas med mutter från ovansidan. Därefter placeras huvtaket på bultarna (OBS! Se till att öppningen av huvtaket placeras motnock eller uppstigningsanordning för att underlätta sotning). Trä gummipackningen på bultarna och fäst sedan muttrarna.




#### 6. Teleskopdelens över mantelpaketet

Trä teleskopdelens över mantelpaketet och passa in huvtakets stös i skorstensröret. Använd pannkit eller drevgarn för att få bästa tätning mellan skorstensrör och stös.

#### 7. Infästning av skorstenshuv

Dra isär överbeslaget så mycket som möjligt i takfallets riktning. Loda in mantelpaketet med vattenpass och skruva fast mantelpaketets kapade del i överbeslaget. Använd svarta skruvar med gummibricka. Skruva 2 skruvar på varje sida i fallinjen ca 3 cm ovan tak. Därefter skruva fast teleskopdelens i mantelpaketet på motsvarande sätt (se bild nedan).

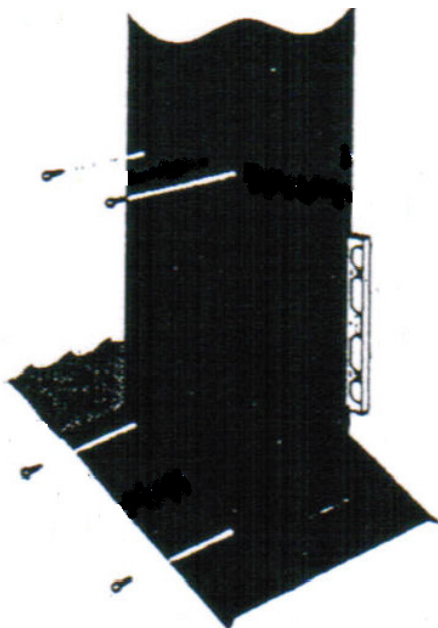

# Monteringsanvisning

## Teleskopisk skorstenshuv



### 8. Fastsättning av kantprofilist

Klipp kantprofilisten efter takprofilen vid överbeslagets nederkant. Fäst därefter kantprofilisten på överbeslagets nederkant så att det blir så tätt som möjligt mot taket.

### 9. KOM-I-HÅG!

- Placera takpannorna på ovansidan om skorstenshuv **OVANPÅ** överbeslaget så att inget vattenavrinning kan tränga in under beslaget!

**LYCKA TILL!**

Schiedel Skorstenssystem AB  
E A Rosengrens gata 23  
421 31 Västra Frölunda

Telefon: 031 – 10 70 50  
Fax: 031 – 10 70 59  
E-mail: [info@schiedel.se](mailto:info@schiedel.se)  
Hemsida: [www.schiedel.se](http://www.schiedel.se)